

Cool Fire IV

VAROVÁNÍ:

Prosím, přečtěte si návod a pokyny před použitím Cool Fire IV.

- Cool Fire IV je určen pro používání osobami zletilým (18+), není vhodný pro nekuřáky, děti, těhotné nebo kojící ženy, lidi s rizikem srdečních onemocnění, nebo lidmi užívající léky na depresi nebo astma. Cool Fire IV neslouží k odvykání kouření.
- Toto zařízení může obsahovat malé části, mějte jej mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Nezatěžujte své Cool Fire IV. I když je vyrobeno z kovu, může dojít při pádu k jeho poškození.
- Nepokoušejte se opravovat přístroj sami, může dojít k poškození nebo zranění.
- Za účelem zajištění normální funkce Cool Fire IV doporučujeme, abyste nabíjeli baterie, pokud je stav nižší než 10%.
- Aby se prodloužila funkce Vašeho Cool Fire IV, vyhněte se ukládání v extrémně horkém nebo chladném prostředí.
- Prosím, dodržujte místní zákony a předpisy při používání. Pokud se vyskytnou nějaké zákazy nebo potenciální nebezpečí, mějte prosím Cool Fire IV vyplně.
- Váš Cool Fire IV není voděodolný, uchovávejte jej v suchu.
- Udržujte Cool Fire IV od zdrojů nadměrného tepla.
- Prosím, chráňte Cool Fire IV před pádem, může dojít k poškození vnějšího pláště nebo vnitřních součástí.
- Innokin nezodpovídá za explozi baterie nebo nabíječky, či za selhání způsobené užíváním nekvalitních nabíječek. Doporučujeme vždy používat velmi kvalitní 5V 500mA USB nabíječku s certifikací CE/UL.
- Innokin nezodpovídá za jakékoli škody clearomizérů nebo baterií způsobené užíváním nekvalitních eLiquidů nebo sušených bylin.

Hlavní vlastnosti Cool Fire IV




Indikátor stavu baterie:

Kapacita baterie Cool Fire IV je zobrazena pomocí zelené, žluté a červené LED diody.

Zelená = plně nabitá, pokud je Cool Fire IV plně nabitá LED dioda zhasne

Žlutá = částečně nabitá

Červená = slabá baterie, nabíjete Cool Fire IV

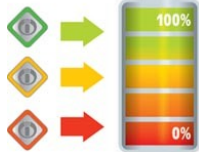

Variabilní napětí:

Napětí lze nastavit mezi 3,0 - 7,5 V v krocích po 0,1 voltů.

Variabilní výkon:

Výkon lze nastavit mezi 6,0 - 40,0 W v krocích po 0,5 wattů.

Tlačítko ON / OFF:


Rychlým stisknutím tlačítka ON/OFF třikrát zařízení zapnete nebo vypnete. Jakmile je zařízení zapnuté, stisknutím a podržením spínacího tlačítka aktivujete baterii. Pokud zařízení nepoužíváte, třikrát rychlým stisknutím tlačítka ON/OFF se zařízení vypne. Tento bezpečnostní prvek zabraňuje nechtěnému zapnutí a neúmyslné změně nastavení, když je zařízení v tašce nebo v kapse.

Otočení orientace OLED displeje

Pro otočení orientace „pro leváky“, podržte "+" a "-" tlačítka po dobu 3 sekund.


15ti sekundové vypnutí:

Pokud spínací tlačítko podržíte po dobu 15 sekund nebo déle, Cool Fire IV se vypne, dokud tlačítko neuvolníte.



Varování při nízkém napětí:

Pokud je napětí baterie nižší než 3,3V, červená LED dioda a značení na displeji nepřetržitě blikají. Zařízení se poté automaticky vypne.



Zkrat / Ochrana atomizéru:

Zkrat / Ochrana atomizéru – žhavicího vlákna pomáhá v reálném čase chránit Cool Fire IV proti chybě atomizéru - clearomizéru. Pokud je odpor atomizéru nižší než 0,2 Ω, značení na displeji nepřetržitě bliká.

Pokud je detekován zkrat, na displeji je zobrazeno SHORTED a LED se vypne.



SHORTED

Vapování během nabíjení:

Cool Fire IV se nabíjí pomocí micro USB kabelu. Cool Fire IV můžete také používat jako průchod - passthrough pro okamžité použití při nabíjení.

Vysoká kompatibilita závitů 510:

Cool Fire IV má konektor se závitem 510, lze použít iClear16, iClear16B, iClear16D, iClear30, iClear30B, iClear30S, Gladius, iSub tanky a jiné standardní značkové 510/eGo clearomizéry.

Ochrana proti podbití:

Cool Fire IV monitoruje napětí baterie a automaticky se vypne, když je baterie vybitá.

Zapamatování nastavení voltů a wattů:

Pokud Cool Fire IV vypnete, zařízení si zapamatuje poslední nastavení voltů a wattů.

Závitový adaptér eGo:

Připojte příložený eGo závitový adaptér pro použití kompatibilních eGo tanků.



NÁVOD K OBSLUZE

Cool Fire IV má tři hlavní tlačítka: tlačítko "ON/OFF", tlačítko "+" a "-" tlačítko, všechny funkce lze aktivovat pomocí těchto tří tlačítek, nastavení lze změnit pouze několika stisky tlačítek, Vaše volba se zobrazí na digitálním displeji.

On – Zapnutí Cool Fire IV:



Našroubujte naplněný clearomizér, zapněte spínač ON/OFF do polohy ON. Pokud rychle stisknete třikrát tlačítko "ON/OFF", baterie se zapne. LED bliká od červené přes žlutou až po zelenou. Konečná barva ukazuje stav nabití baterie. Na OLED displeji se zobrazí následující informace: odpor atomizéru/clearomizéru, nastavení voltů, nastavení wattů a stav nabití baterie. Po zapnutí se přidržím tlačítka aktivuje baterie.



OFF – Vypnutí Cool Fire IV:

Pokud je zařízení zapnuté, stiskněte rychle třikrát tlačítko „ON/OFF“, baterie se vypne. Na displeji se zobrazí následující vyobrazení.




Úplné vypnutí Cool Fire IV následuje po zapnutí spínače ON/OFF do polohy OFF.

Ohm metr, indikace nabití baterie, počítadlo inhalace:

Stisknete zároveň tlačítko „+“ a tlačítko „-“ OLED displej zobrazí hodnotu odporu připojeného clearomizéru (atomizéru), dále je na displeji zobrazena hodnota naposledy nastavených voltů či wattů a počet potažení.

Po vypnutí zařízení se počet potažení vynuluje.



Kontrola odporu a kapacity baterie:

K zobrazení hodnoty odporu a kapacity baterie stiskněte spínací tlačítko, tlačítko „+“ nebo tlačítko „-“


Režim variabilního výkonu:

Podržte tlačítko "+" po dobu jedné sekundy - displej začne blikat. Výkon lze nastavit od 6.0W do 40.0W v krocích po 0,5 W stisknutím tlačítka "+" nebo "-". Pro nastavení zvolené hodnoty stisknete spínací tlačítko.



Režim variabilního napětí:

Podržte tlačítko "-" po dobu jedné sekundy - displej začne blikat. Napětí lze nastavit mezi 3,0 až 7,5 volty v krocích po 0,1 voltů stisknutím tlačítka "+" nebo "-". Pro nastavení zvolené hodnoty stisknete spínací tlačítko.



Kontrola atomizéru/clearomizéru:

Pokud atomizér/clearomizér není správně připojen, nebo odpor je vyšší než 9,9 Ω, na displeji se zobrazí „CHECK ATOMIZER“. Vyměňte atomizér/clearomizér za funkční.

Ochrana proti přehřátí:

Pokud je zařízení přehřáté na displeji se zobrazí „TOO HOT“. Cool Fire IV má automatickou detekci teploty.


Optimální nastavení:

Při použití clearomizéru, které mají 1,7 Ω - 2,1 Ω doporučujeme začít s nastavením 25 W a 4V. Postupným zvyšováním W nebo V můžete zvolit nastavení, které Vám bude vyhovovat.

Nabíjení Cool Fire IV:

Nabíjete Cool Fire IV pomocí dodávaného Micro USB kabelu. Připojte USB kabel do nabíjecího konektoru Cool Fire IV a napájecího zdroje. Nenechávejte zařízení bez dozoru.

Cool Fire IV můžete také používat jako průchod -passthrough pro okamžité použití při nabíjení. Barva LED diody ukazuje stav nabití baterie. Po úplném nabití LED dioda zhasne.



LED zabliká červeně po dobu 8 sekund, pokud kapacita baterie je nižší než 3,3V, potom se zařízení automaticky vypne.



Záruka

Konzultujte záruku s oficiálním distributorem Innokin. Innokin záruka se nevztahuje na produkty zakoupené prostřednictvím prodejců třetích stran.

Poznámky:

Vyměňte nebo doplňte náplň, pokud klesá objem produkované páry.

Výrobce není odpovědný za poškození atomizéru, cartomizéru nebo clearomizéru.

Zatížení zařízení příliš velkou silou či nepřiměřeně dlouho by mohlo vést k vyhoření příslušenství.

Doporučujeme, abyste začali s nízkonapěťovým nastavením, zvyšujte jej, dokud jste nenašli správné nastavení pro Vás.

Nikdy nepoužívejte Cool Fire IV bez atomizéru, cartomizéru nebo clearomizéru. Připojení k měřiči napětí bez zatížení může dojít k poškození zařízení.

I když je Cool Fire IV vyroben z kovu, může se poškodit pádem. Chraňte jej.

2015 © by borak s.r.o. – Innokin.cz